

# Homestead 照明器具 取扱説明書

保管用

## HS2247プラスペンドントシェードM / HS2248プラスペンドントシェードS

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

電球は付属しておりません。別途ご購入して下さい。



### 警告

しようと工事は危険です。

電源の工事は電気工事店にご依頼ください。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を絶対に差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

点灯中および消灯直後の電球やソケットは高温で危険です。  
手を触れないでください。

指定W(ワット)数以上の電球は使用しないでください。

器具・電球を布等でおおったりしないでください。過熱・火災・故障の原因となります。

周囲温度は5°C~35°Cの範囲内でご使用ください。

万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

こんな場所では使用しないでください。  
ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。水や湿気のかかる場所。  
この器具は天井取り付け専用器具です。  
壁面や傾斜した場所へは取り付けないでください。

### お手入れについて(必ず電源を切ってください)

- 器具の汚れは、石鹼水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化して明るさが低下しましたら電球の寿命です。器具に合ったワット数の電球をお求めください。(電球交換の際は、必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください)

### 定格

品番	消費電圧	消費電力	適合ランプ
HS2247	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E26 60Wまで
HS2248	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E17 60Wまで

### 故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

電球が  
切れている

電球が正常に  
取り付けられていない

電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談ください。  
なおご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせください。

### 器具の取付けかた(必ず電源を切り電球をはずして行ってください)

#### 1. 天井の配線器具を確認する

##### ご使用可能配線器具




※こちらのローゼットをご使用の場合、  
シーリングカバーで完全に隠すこと  
はできませんのでご了承ください。


これらの器具が付いていない場合は、電気工事店に依頼して取付けてください。  
※電源端子が露出しているタイプ、破損しているもの、ぐらぐらしているもの、配線だけのもの、これらは、このままではお使いになれます。  
電気工事店に依頼して新しい配線器具と交換してください。

#### 2. 配線器具に取付ける


引掛シーリング部分の形状をご確認ください。

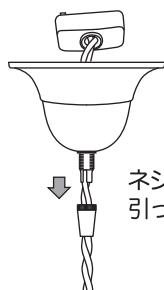

ネジをゆるめて  
引っ掛けシーリングを引き出します

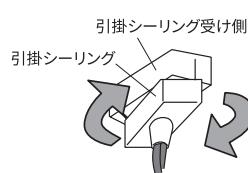

引っ掛けシーリングを差し込み回して引っかけて下さい。

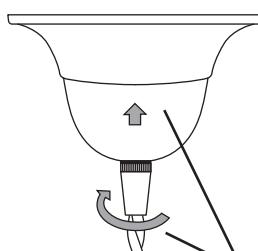

カバーを押上げ  
ネジを絞めて固定します。