

照明器具 取扱説明書

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

グレースパンドラントシェード 共通

HS2462 グレースパンドラントシェード ディスク(E-26用) / HS2464 グレースパンドラントシェード ラウンド(E-26用)

警告

しろうと工事は危険です。
電源の工事は電気工事店にご依頼ください。また、部品の追加や変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を差し込まないでください。感電や火災の危険があります。
点灯中および消灯直後の電球やソケットは高温で危険です。
手を触れないでください。
指定W(ワット)数以上の電球は使用しないでください。
器具・電球を布等でおおったりしないでください。過熱・火災・故障の原因となります。

周囲温度は5°C~35°Cの範囲内でご使用ください。
万一、煙が出たり変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。
ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。水や湿気のかかる場所では使用しないでください。
この器具は調光器には対応しておりません。
この器具は天井取り付け専用器具です。
壁面や傾斜した場所へは取り付けしないでください。

お手入れについて


- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。
シンナー、ベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具に水をかけたり、丸ごと水洗いしないでください。

故障のときは

電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。
●電球が切れている ●電球が正常に取り付けられていない ●電球の寿命以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談ください。
ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせください。

灯具取り付け方法(図1~図4)

- (図1)シェードの上からペンダント用灯具を入れます。
 - (図2)シェードの下からリング、固定リングの順で取付けます。
 - (図3)下から電球を取付けます。
 - (図4)灯具のプラグ部分を引っ掛けシーリングボディに取り付けます。
- ※E26サイズの60Wまでの電球をご使用ください。(LED電球対応)
※天井の配線器具を確認して下さい。

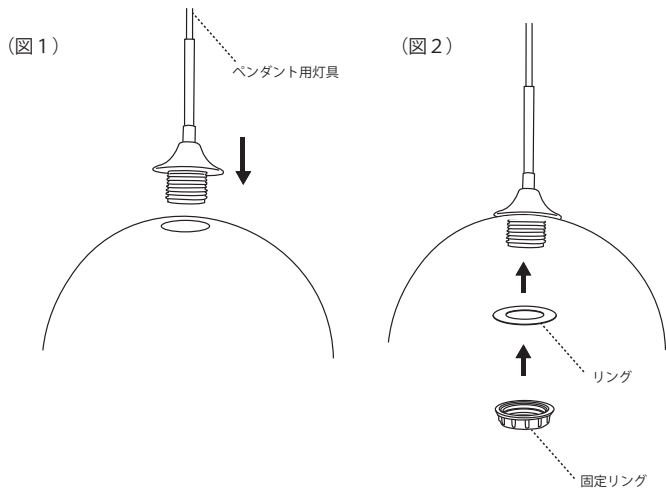

- 角形引掛シーリング、引掛埋込ローゼット、丸型引掛シーリングの場合はご使用いただけますが、これらの器具が付いていない場合は、電気工事店に依頼して取付けてください。
- ※電源端子が露出しているタイプ、破損しているもの、ぐらぐらしているもの、配線だけのもの、これらは、このままではお使いになれません。
電気工事店に依頼して新しい配線器具と交換してください。
- ※器具が傾く場合はシェードの位置をずらして、傾きを調整してください。

定格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E26	100V	60W(60Wの電球使用)	白熱電球E26 60Wまで LED電球E26 15Wまで