


照明器具 取扱説明書

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS2599 (E-17用) 調光器非対応 / HS2600 (E-26用) 調光器非対応
HS3127 (E-26用) 調光器非対応

警告

- ◆商品の取付は、天井取付け専用です。壁面、傾斜天井面への取付けはしないで下さい。火災、感電、落下事故等の原因になります。
- ◆部品の追加、変更など、器具の改造は絶対に行わないで下さい。
- ◆器具の隙間に金属類や紙類を絶対に差し込まないで下さい。感電、漏電、火災の原因になります。
- ◆指定されたランプを使用して下さい。指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
- ◆点灯中及び消灯直後はブラケット本体が高温になります。手を触れないで下さい。火傷の原因になります。
- ◆布や紙などの燃えやすいもので、器具を覆ったりしないで下さい。火災の原因になります。
- ◆ストーブやガスレンジ等、温度の高くなる物の近くでは使用しないで下さい。
- ◆屋外、浴室、エアコンの吹き出し口等、湿気が多い場所、湿気を発生させる場所には設置しないで下さい。漏電、感電、火災の原因になります。
- ◆AC100V専用です。必ず100Vの電源でご使用下さい。高い電圧で使用すると火災の原因になる場合があります。
- ◆LED調光器などで調光しないで下さい。不良点灯、器具及び調光器の故障の原因になります。
- ◆周囲温度は5～35℃以外では使用しないで下さい。火災及びランプ短寿命の原因となります。
- ◆直射日光の当たる場所、湿度の多い場所、新堂のある場所、雨が吹込む場所では使用しないで下さい。火災、感電、落下の原因になります。

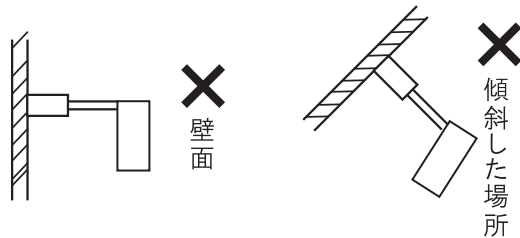

定格

品番	定格電圧	消費電力	適合ランプ
HS2599	100V	60W (E17 60Wの電球)	白熱電球 E-17 60Wまで / LED電球 9Wまで
HS2600 HS3127	100V	60W (E26 60Wの電球)	白熱電球 E-26 60Wまで / LED電球 15Wまで

■ 取付け及び取付け後の注意事項 ■

- ◆必ず配線ダクトレールの電源を切って下さい。
感電、落下事故の原因になります。
- ◆配線ダクトレール、ダクトプラグには方向性があります。
無理に取付けしないで下さい。
- ◆点灯中や消灯直後は高温になります。素手では触らないで下さい。
火傷や怪我の原因になります。
- ◆濡れた手で触らないで下さい。感電事故、怪我の原因になります。


■ 取付方法 ■

- ◆ダクトプラグの段溝配線ダクトの出っ張り部分に合わせて、
ダクトプラグをダクトレールに差し込みます。(図1参照)
- ◆ダクトプラグを右に90°回転させます(図1参照)
- ◆ストッパーがダクトレールに確実にハマっている事を確認して下さい。
(図2参照)はまっていないと落下の原因になります。
- ◆電球(別売り)をソケット部分に取付けて下さい。
その際、電球のガラス部分を強くねじったり、握ったりしないで下さい。
ガラスの破損、怪我の原因となります。


■ 取外し方法 ■

- ◆【図2】を参照して下さい。

【図1】

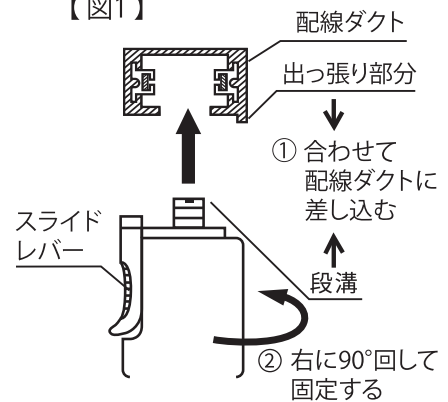

【図2】

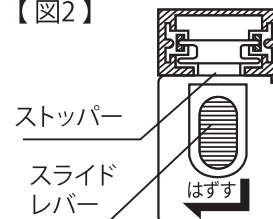

外す場合はスライドレバーを下げてプラグを左に90°回転させて下さい。