

Homestead 照明器具 取扱説明書

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

アイアンシェード3灯 共通

HS2633 アイアンシェード3灯 ホワイト (E-26用) / HS2634 アイアンシェード3灯 ブラック (E-26用)



警告

しろうと工事は危険です。

電源の工事は電気工事店にご依頼ください。また、部品の追加や変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類や紙類を差し込まないでください。感電や火災の危険があります。

点灯中および消灯直後の電球やソケットは高温で危険です。
手を触れないでください。

指定W(ワット)数以上の電球は使用しないでください。

器具・電球を布等でおおったりしないでください。過熱・火災・故障の原因となります。

周囲温度は5℃～35℃の範囲内でご使用ください。

万一、煙が出たり変な臭いをするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから工事店、電器店に修理を依頼してください。

ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近や水、湿気のある場所で使用しないでください。

この器具は天井取り付け専用器具です。
壁面や傾斜した場所へは取り付けしないでください。

お手入れについて

- 必ず電源を切ってから行ってください。
- 器具が汚れている場合は、柔らかい布か、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取るようにしてください。
シンナー、ベンジン等の揮発性の高い物で拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具に水をかけたり、丸ごと水洗いしないでください。

故障のときは

電球が点灯しない場合下記の原因が考えられます。

- 電球が切れている
 - 電球が正常に取り付けられていない
 - 電球の寿命
- 以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談ください。
ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせください。

灯具取付け方法(図1～図5)

(図1) シェードの下からペンダント用灯具のコード部分を通します。

※灯具のプラグ部分を図の様に縦向きにして、穴から通してください。

(図2) そのままペンダント用灯具を上に取り上げます。

(図3) ①灯具のプラグ部分を引っ掛けシーリングボディに取り付けます。

②シーリングカップは二つに分けた真ん中の部分にコードを通します。


③通した後、かちっと音がするまでカップを閉じてください。

(図4) ペンダント用灯具に電球を取り付けます。


※E26サイズのワット数100Wまで、製品に収まるサイズの電球をご使用ください。

※こちらの灯具は常夜灯としてナツメ球の取り付けが可能です。


(図1)

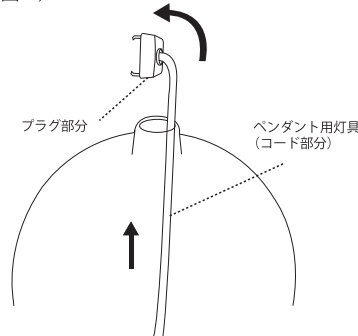


(図2)

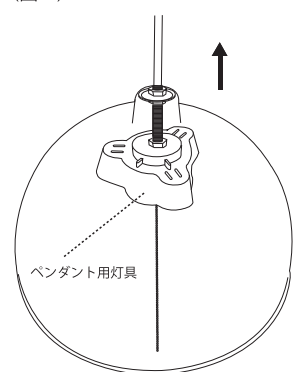

(図3)

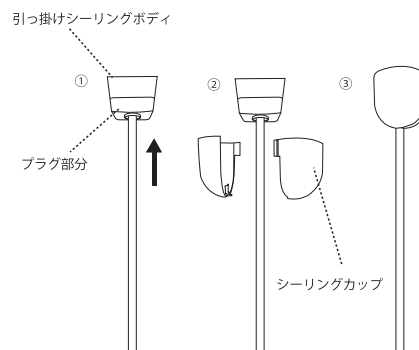

(図4)

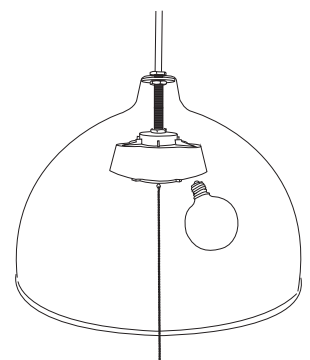

紐スイッチによる点灯の切り替え

紐スイッチによる点灯の切り替えは下記のようなサイクルになります。

『3灯→1灯→子球(1灯)→消灯→3灯』

定 格

型 式	消費電圧	適 合 ラ ン プ
E26	100V	E26 白熱電球60W×3まで LED電球対応

製造国

ペンダント用照明灯具	日本
シェード	インド

株式会社 アクシス 〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野365-103 TEL.086-242-5115 FAX.086-242-5116

●アクシスの営業日は月曜日～金曜日、土日及び祝日はお休みです。営業時間はAM9:00～PM6:00です。営業時間外とPM0:00～PM1:00の休憩時間は、電話にできません。

<http://www.axcis-order.com> E-mail: info@axcis-inc.com