

保管用

valoa シリーズ 取扱説明書

HS3244 valoa ブラケットライト S グレー / HS3245 valoa ブラケットライト S ブラック

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。

警告

電源の接続やスイッチの入り切りは、濡れた手で操作しないで下さい。
電球は必ず LED 電球をご使用下さい。
プラグの差し込みは確実に接続して下さい。
差し込みが不足すると、隙間に埃や異物が挟まり、発煙・発火の原因になることがあります。
結線取り付けをされる場合は、必ず電気工事店にご依頼ください。
施工に不備があると火災、感電、落下の原因になります。
器具の改造、部品の交換は絶対にしないでください。
下記の使用環境、条件下での使用や取り付けはしないでください。
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所
・過度に湿気が多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所

電球の交換や、器具の保守点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。
取り付ける壁に合ったビスをご使用ください。
壁やカーテンなどに電球や灯具が直接触れないようにご使用ください。
こちらの照明器具は屋内専用です。
屋外での使用や取り付けはしないでください。
火災、感電の原因になります。
凹凸のある壁面、傾斜面には取り付けしないでください。
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
感電の原因になります。

お手入れについて

- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・器具の汚れは、中性洗剤や石鹸水を湿したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。適当ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

器具の施工方法

1. 取り付けビス A を使用し、本体を壁に取り付けてください。
2. 電球をソケットに取り付けプラグをコンセントに差し込んでください。
※コードに付いているスイッチで ON/OFF の切り替えが出来ます。
※電球は付属しておりません。

結線をする場合

- ※結線取り付けをされた場合は保証の対象外となります。
また、結線取り付けは必ず電気工事店にご依頼ください。


[結線方法]

1. 台座裏面の下 2 つのネジを取り外し、固定パーツを取り外します。(図 1)
2. 切断した電源コードの先端を固定パーツの上面穴→横面穴→台座の 8mm の穴に通します。(図 2)
3. 固定パーツを最初に外したネジ 2 本で台座に取り付けてください。
4. 結線をします。
※結線の際は電源コードが傷つかないようにするために、必ず付属の保護チューブを通してください。
5. ビスで壁に取り付けます。
※アウトレットボックスに取り付けの場合は取付ビス B で取り付けてください。
※アウトレットボックスに取り付けの場合は取付ビス A は使用しません。
6. 電球を取り付けます。(※電球は付属しておりません。)

首振り可動時の注意

- ・灯体部分を造営材から 10cm 以上離してください。※ランプの熱で火災が発生する可能性があります。
- ・首振り角が 350 度以上回転できない場所に取り付けてください。※コードが断線する可能性があります。


構成部品

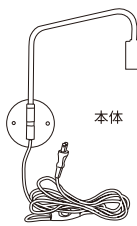

- 取付ビス A
 - 取付ビス B
 - 保護チューブ
- ※アウトレットボックスに取り付ける場合にご使用ください。
- ※保護チューブは結線をする場合にご使用ください。

定格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E17	100V	4.5W	E17口径LED電球 ※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。 ※4.5W以下のランプをご使用ください。

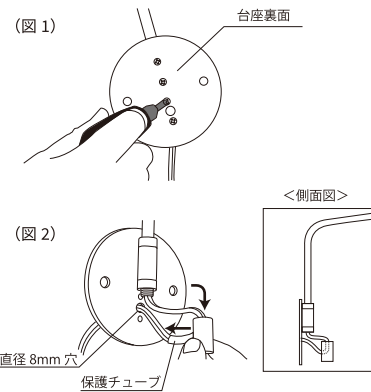

故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。 左記の原因以外の場合は(株)アックスまでご相談下さい。

- ・電球が正常に取り付けられていない
- ・電球の寿命

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

保証書

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
本書はお買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合には、下記の「無料保証規定」の内容で無料保証を行うことをお約束するものです。

お買い上げ製品	
保証期間	本体 お買い上げ日より 1カ年
《*》お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所
	お名前
	電 話
《*》販売店	

- 保証期間内に故障した場合には、無料保証をさせていただきます。
(A) 無料保証をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。
(B) お買い上げの販売店に無料保証をご依頼にならない場合には、本書記載の《*》アックスにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(A) 使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
(B) お買い上げ後の輸送、取り付け中の落下等による故障及び損傷。
(C) 火災やその他天災などによる故障及び損傷。
(D) 本書のご提示がない場合。
(E) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または《*》アックスにお問い合わせください。

株式会社アックス www.axcis.jp

20230519

ご販売店様へ 《*》印欄は必ず記入してお渡しく下さい。