

保管用

koti ガラスボール エントランスライト 取扱説明書

HS3560 koti ガラスボール エントランスライト グレー / HS3561 koti ガラスボール エントランスライト ブラック

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



警告

こちらの商品は直付照明器具です。(調光器非対応)
器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。
施行に不備があると火災、感電、落下の原因になります。
器具の改造は絶対にしないでください。
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。
・ 排熱機器付近や周囲の温度が常時 35°C以上の湿気に晒される場所
・ 過度に湿気が多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
凹凸のある壁面には取り付けしないでください。
火災、感電、漏電の原因になります。

取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
感電の原因になります。
電球の交換や、器具の保守点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。
取り付ける壁に合ったビスをご使用ください。
取り付けが不十分の場合ビスの部分からの雨水の侵入や、器具の落下に繋がります。
屋根のある玄関など、直接風雨の当たらない場所に設置して下さい。

お手入れについて

- 必ず電源を切って行ってください。
- 器具の汚れは、中性洗剤や石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。適合ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)


構成部品




器具の施工方法

- 本体から出ている電源線を取付パッキンに通します。(図 1)
- 結線をします。
※結線の際は必ず絶縁処理を行ってください。
- 本体のビス穴と取付パッキンのビス穴を重ね、本体の方向シールの向きに従い取り付けしてください。(図 2)
※アウトレットボックスに取り付けの場合は取付ビス A で取り付けてください。
※室内に取り付けの際、アウトレットボックスを使用しない場合は取付ビス B で取り付けてください。
※取付ビス B で取り付けの場合は壁の材質や厚みなどに合わせ、ボードアンカー等を用いて取り付けしてください。(※ボードアンカーは付属していません。)
- 本体に電球、ガラスシェードを取り付けます。(図 3)
(※電球は付属していません。)


(図 1)

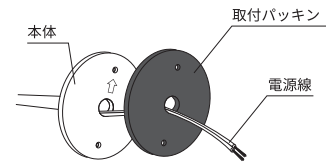

(図 2)

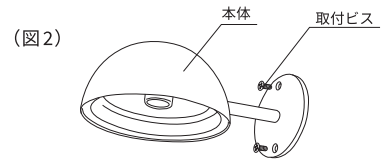

(図 3)

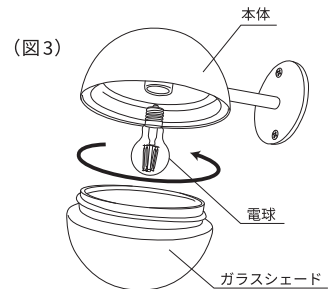

故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- 電球が正常に取り付けられていない
- 電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E17	100V	4.9W 6W	HS2746 / 小型LED電球E17 HS3283 / 小型LED電球E17乳白 HS3538 / 小型LED電球E17 50W相当 ※LED電球専用