

保管用

Flare シリーズ 取扱説明書

HS3698 Flare ceiling light WH / HS3699 Flare ceiling light GRY

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



警告

- こちらの商品は水平天井面取付専用です。
補強のない場所（ベニヤ板や石膏ボードなど）や傾斜した場所では使用しないでください。火災、感電、落下によるケガの原因になります。
- 電源の接続やスイッチの入り切りは、濡れた手で操作しないで下さい。
- 電球は必ず LED 電球をご使用下さい。
- プラグの差し込みは確実に接続して下さい。
差し込みが不足すると、隙間に埃や異物が挟まり、発煙・発火の原因になることがあります。
- 器具の改造、部品の交換は絶対にしないでください。
- 下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。
※排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上になる場所
※過度に湿気が多くなる時がある場所や、常に湿度 85%以上になる場所
- 電球の交換や、器具の保守点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。
- 取り付ける壁に合ったビスをご使用ください。
- 壁やカーテンなどに電球や灯具が直接触れないようにご使用ください。
- こちらの照明器具は屋内専用です。
屋外での使用や取り付けはしないでください。火災、感電の原因になります。
- 取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
感電の原因になります。

お手入れについて

- 必ず電源を切って行ってください。
- 器具の汚れは、中性洗剤や石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。
適合ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

構成部品



本体



引っ掛けプラグ


器具の取り付け方

1. 天井の配線器具に引っ掛けプラグを取り付けます（図 1）。
 2. 天井配線器具に取り付けた引っ掛けプラグに本体を回しながら取り付けます（図 2）
 3. 本体に電球を取り付けます（図 3）。
- ※電球は付属していません。


（図 1）



（図 2）

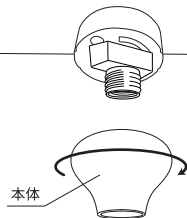

（図 3）

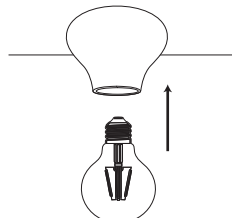

＜ご使用可能配線器具＞



角形
引っ掛けシーリング



丸形
引っ掛けシーリング

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E26	100V	6.9W	E26口径LED電球 ※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。 ※6.9W以下のランプをご使用ください。