

保管用

metio エントランスライト 取扱説明書

HS3851 metio エントランスライト プラス / HS3852 metio エントランスライト アルミ

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。




警 告

こちらの製品は壁面取付専用の直付照明器具です。(調光器非対応)
凹凸のある壁面には取り付けないでください。
火災、感電、漏電の原因になります。
器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。
逆さでの取り付けは絶対にしないでください。
本製品の設置にあたっては電気設備の技術基準に従い、D種接地工事を確実に行ってください。
接地工事が不適切な場合、感電や故障の原因となるおそれがあります。
器具の改造は絶対にしないでください。
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35°C 以上の湿気に晒される場所
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
使用条件は周囲温度 30°C、年間 3000 時間です。(JIS C8105-1 解説)
こちらの製品は日本国内専用器具です。海外での使用はできません。

取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
感電の原因になります。
電球の交換や、器具の保守点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。
取り付ける壁に合ったビスをご使用ください。
取り付けが不十分の場合、ビスの部分からの雨水の侵入や器具の落下に繋がります。
こちらの製品は軒下取付用の器具です。
屋根のある玄関など、直接風雨の当たらない場所に設置して下さい。
器具を布や紙などで覆わないでください。
照明器具には寿命があります。設置して 8 ~ 10 年経つと外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。

お手入れについて

- 必ず電源を切って行ってください。
- 器具の汚れは、中性洗剤や石鹼水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- 電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。
適合ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

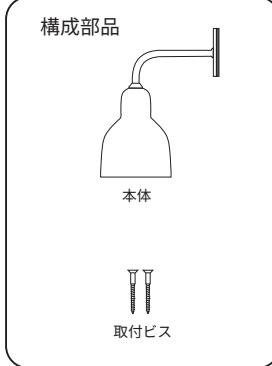


器具の施工方法

- 結線をします。(電源線穴直径 30mm)
※結線の際は必ず絶縁処理を行ってください。
- 取付ビスを使用し、本体を壁面に取り付けてください。(図 1)
※壁の材質や厚みなどに合わせ、ボードアンカー等を用いて取り付けてください。
(※ボードアンカーは付属しておりません。)

(図 1)

※取り付けピッチ 40mm

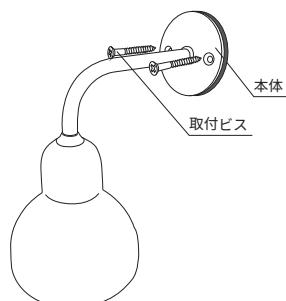

禁止・注意事項

器具に物をぶつけると、器具やランプが破損するおそれがあります。
取り付けの際は、ドアとの間に十分なすき間を確保してください。
取り付け位置によっては、ドアの開閉時に器具が当たり、破損するおそれがあります。

故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。
・電球が正常に取り付けられていない
・電球の寿命
以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談下さい。
なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
E17	100V	4.5W	E17口径LED電球(※LED電球専用) ※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。