

Luft pendant 取扱説明書

HS3913 Luft pendant light

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



警告

こちらの商品は天井面取付専用です。
下記の使用環境、条件下での使用や取り付けはしないでください。
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
傾斜のある天井ではご使用いただけません。必ず平らな天井に取り付けてください。

調光機能が付いた壁スイッチではご使用いただけません。
器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因になります。
こちらの照明器具は屋内専用です。
屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。
火災、感電の原因になります。
取り付け作業は 2 人以上で行ってください。


お手入れについて

- ・必ず電源を切ってから行ってください。
- ・半年に 1 度程度は、清掃・点検を行い、器具にゆみや損傷がないかを確認してください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫をかけたりしないでください。
- ・器具を丸ごと水洗いしないでください。感電や焼損、サビの原因になります。

器具の取り付け方

1. 天井の配線器具を確認してください。

＜ご使用可能配線器具＞



2. 付属の六角レンチを使用し、シーリングカップの留めネジ（2 か所）を取り外します。（図 1）
3. 引掛プラグを引掛シーリングに差し込み、右方向へ回して取り付けます。（図 2）
4. シーリングカバーを天井側へ押し上げ、手順 2 で取り外した留めネジで固定します。（図 3）

留めネジを固定する際は、サイズに合わせて A、B どちらかの金具をご使用ください。

A：高さ 18mm の引掛シーリング用

B：高さ 22mm、23mm の引掛シーリング用

※高さ 24mm 以上の引掛シーリングは、シーリングカップで完全に隠すことができない場合がございます。

※取り付け後は、シーリングカバーが確実に固定されていることを確認してください。

※留めネジの締め付けが不十分な場合、器具の落下や破損の原因となります。

※取り外す際は、引掛プラグのロック解除ボタンを押しながら、左方向へ回して取り外してください。

5. 本体を支えながら上下に動かし、シェードの高さを調整します。（図 4）

※高さを調整する際は、コードを無理に引っ張らないでください。落下や断線の原因となります。

※コード長は約 500 ～ 1,500mm の範囲で調整できます。

故障のときは

器具が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・器具が正常に取り付けられていない
- ・器具の寿命


以上の原因以外の場合は（株）アク시스までご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。


仕 様

輝 度	MAX836 ルーメン /m
電 源 入 力	AC100V 50/60Hz
色 温 度	3,000K
消 費 電 力	12W
バッテリー寿命	約 50,000 時間


構成商品

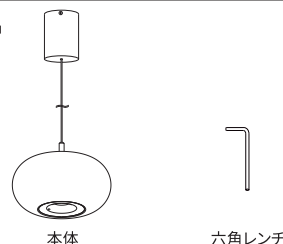


（図 1）

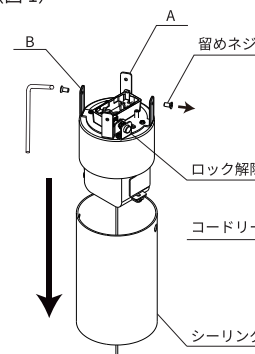


（図 2）

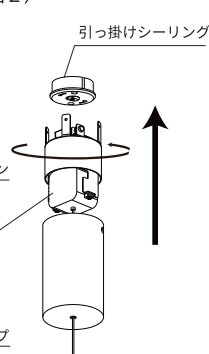

（図 3）

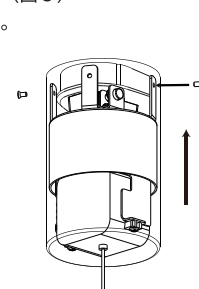


（図 4）

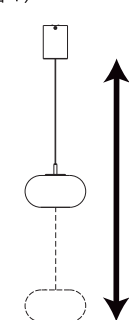


＜注意＞

長期間使用すると、コードリールの巻き取りが弱くなり、シェードが自然に下がってしまう場合があります。
コードリールの調整方法は、アク시스オンライン (www.axcis.jp) の「HS3913 Luft pendant light」商品ページに掲載されている画像をご確認のうえ、コードリールを調整してください。


操作方法

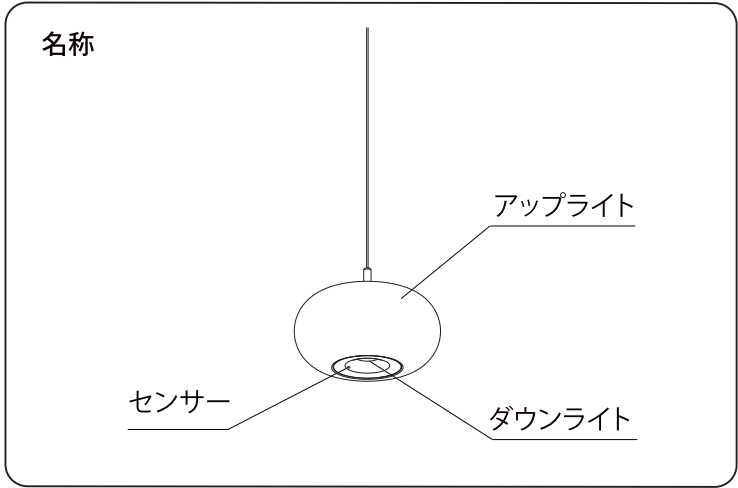

点灯・消灯／モード切り替え

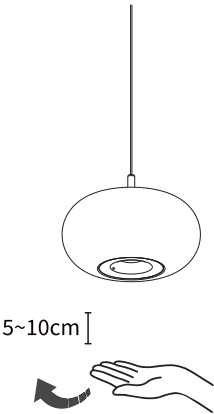

調光

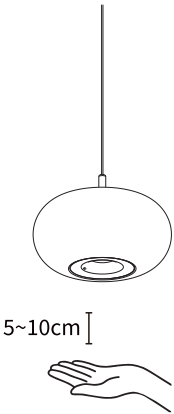

センサー下部に手をゆっくり1回スライドさせると、「点灯→ダウンライト→ アップライト → 全灯（ダウンライト+アップライト） → 消灯」の順に切り替わります。

<注意>
※モードを切り替える際は、1～2秒待ってから次の操作を行ってください。
※照明下部から30cm以内はセンサーの検知範囲となるため、人が通ったり物を置いたりすると、センサーが反応して誤作動する場合があります。
※ランプの真下には、光沢のあるものや反射するものを置かないでください。
センサーの信号が反射し、誤作動する場合があります。

センサーに手をかざしたまま保持すると、明るさが連続的に変化します。手を離すと、その時点の明るさに設定されます。再度センサーに手をかざしたまま保持すると、明るさの変化（明るく／暗く）が切り替わります。明るさが最大または最小に達した場合は、一度手を離してください。その後、再度センサーに手をかざすことで、反対方向への調光が可能です。

保証書

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
本書はお買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合には、下記の「無料保証規定」の内容で無料保証を行うことをお約束するものです。

無料保証規定

お買い上げ製品	
保証期間	本体 お買い上げ日より 1カ年
《*》お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 電 話
《*》販売店	

- 保証期間内に故障した場合には、無料保証をさせていただきます。
(A) 無料保証をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(B) お買い上げの販売店に無料保証をご依頼にならない場合には、本書記載の㈱アックスにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(A) 使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。
(B) お買い上げ後の輸送、取り付け中の落下等による故障及び損傷。
(C) 火災やその他天災などによる故障及び損傷。
(D) 本書のご提示がない場合。
(E) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または㈱アックスにお問い合わせください。