

## Luft bracket 取扱説明書

## HS3914 Luft bracket light

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



## 警告


こちらの商品は直付照明器具です。  
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。  
・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所  
・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所  
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。  
凹凸のある壁面ではご使用いただけません。必ず平らな壁面に取り付けてください。

調光機能が付いた壁スイッチではご使用いただけません。  
器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。  
火災、感電、落下によるけがの原因になります。  
こちらの照明器具は屋内専用です。  
屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。  
火災、感電の原因になります。

## お手入れについて

- ・必ず電源を切ってから行ってください。
- ・半年に1度程度は、清掃・点検を行い、接続部のゆるみや器具に損傷がないかを確認してください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫をかけたりしないでください。
- ・器具を丸ごと水洗いしないでください。感電や焼損、サビの原因になります。

## 構成部品



本体




ビス


## 器具の施工方法

1. 六角レンチを使用して、本体の留めネジ（2箇所）を外し、台座プレートを取り外します。（図1）
2. 台座プレートを付属の取付ビスで壁面に固定します。（図2）  
※取付ビスを使用する際は、必ず下穴をあけてください。  
※壁面の材質や厚みに応じて、ボードアンカーなどを使用してください。
3. 電源線を結線します。（図3）  
※適合電線の被覆を 11mm 剥き、コネクターの奥まで確実に差し込んでください。  
※コネクターのレバーを完全に下げ、電線を固定してください。  
※適合電線：φ1.6mm、φ2.0mm（単線専用）  
※電線の種類や使用条件によっては、使用できない場合があります。
4. 本体を台座プレートに取り付け、留めネジで固定します。（図4）


(図1)

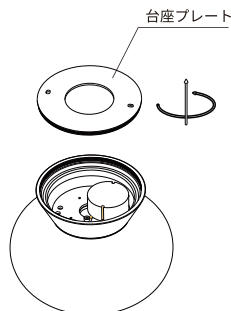


(図2)

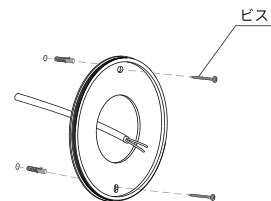

(図3)

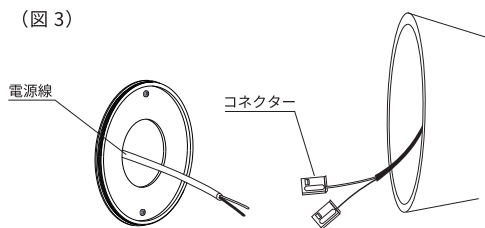

(図4)

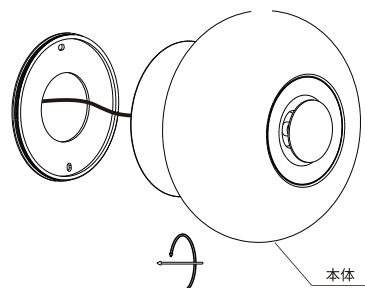

## 故障のときは

器具が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・器具が正常に取り付けられていない
- ・器具の寿命


以上の原因以外の場合は（株）アク시스までご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。


## 仕 様

|         |                |
|---------|----------------|
| 輝 度     | MAX715 ルーメン /m |
| 電 源 入 力 | AC100V 50/60Hz |
| 色 温 度   | 3,000K         |
| 消 費 電 力 | 10W            |
| バッテリー寿命 | 約 50,000 時間    |

操作方法

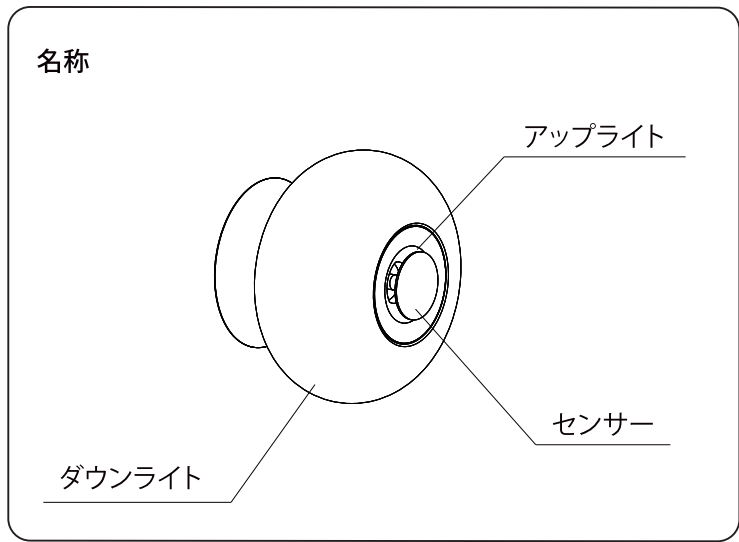


電源ON・OFF／点灯モード切り替え

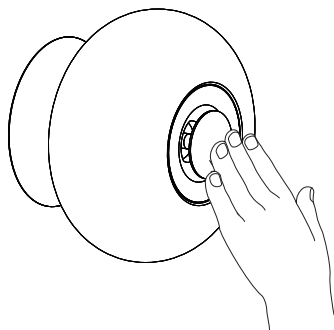

センサーに1回触れると、点灯・消灯します。  
センサーに2回連続で触れると、点灯モードが3段階で切り替わります。

調光

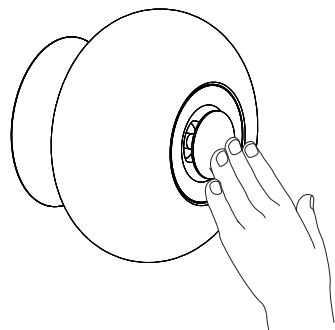

センサーに手をかざしたまま保持すると、明るさが連続的に変化します。手を離すと、その時点の明るさに設定されます。再度センサーに手をかざしたまま保持すると、明るさの変化（明るく／暗く）が切り替わります。

保証書

この度は当社の製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。  
本書はお買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合には、下記の「無料保証規定」の内容で無料保証を行うことをお約束するものです。

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| お買い上げ製品   |                 |
| 保証期間      | 本体 お買い上げ日より 1カ年 |
| 《*》お買い上げ日 | 年 月 日           |
| お客様       | ご住所             |
|           | お名前             |
|           | 電 話             |
| 《*》販売店    |                 |

ご販売店様へ 《\*》印欄は必ず記入してお渡してください。

無料保証規定

- 保証期間内に故障した場合には、無料保証をさせていただきます。  
(A) 無料保証をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。  
(B) お買い上げの販売店に無料保証をご依頼にならない場合には、本書記載の㈱アクスにご相談ください。
  - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(A) 使用上の誤り及び修理や改造による故障及び損傷。  
(B) お買い上げ後の輸送、取り付け中の落下等による故障及び損傷。  
(C) 火災やその他天災などによる故障及び損傷。  
(D) 本書のご提示がない場合。  
(E) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- \*この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料保証をお約束するものです。  
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または㈱アクスにお問い合わせください。

株式会社アクス www.axcis.jp