

保管用

## KT punching bracket light 共通取扱説明書

L2205 ※KT punching bracket light WH / L2206 ※KT punching bracket light GRV

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



### 警告


こちらの商品は直付照明器具です。  
器具の施工は必ず電気工事店にご依頼ください。  
施工に不備があると火災、感電、落下の原因になります。  
器具の改造は絶対にしないでください。  
下記の使用環境、条件下での使用や取り付けはしないでください。  
・ 排熱機器付近や周囲の温度が常時 35°C以上の湿気に晒される場所  
・ 過度に湿気が多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所  
凹凸のある壁面には取り付けしないでください。  
火災、感電、漏電の原因になります。

取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。  
感電の原因になります。  
電球の交換や、器具の保守点検時にかかる力に耐えられる十分強度のある壁面に取り付けてください。  
取り付ける壁に合ったビスをご使用ください。  
器具が落下する原因になります。  
こちらの照明器具は屋内専用です。  
屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。  
火災、感電の原因になります。

### お手入れについて

- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・器具の汚れは、中性洗剤や石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。適合ランプをお求めいただき取り替えてください。  
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)


構成部品

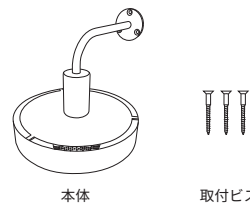

### 器具の施工方法

1. 結線をします。  
※結線の際は必ず絶縁処理を行ってください。
2. 本体を取付ビスで壁に取り付けてください。(図1)  
※ビスを取り付ける際は必ず下穴を開けてください。電動ドリルでの取り付けはお控えください。  
※壁の材質や厚みなどに合わせ、ボードアンカー等を用いて取り付けてください。  
(※ボードアンカーは付属しておりません。)
3. 本体に電球を取り付けてください。(※電球は付属しておりません。)

(図1)

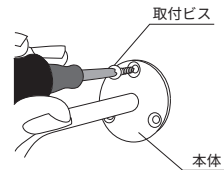

### 故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・電球が正常に取り付けられていない
- ・電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アク시스までご相談下さい。なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

### 定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ
E17	100V	4.5W	E17口径LED電球(※LED電球専用) ※LED電球の調光対応については、LED電球の取扱説明書や注意書に従ってください。

20230610  
株式会社 アクシス www.axcis.jp