

保管用

Joo pendant 取扱説明書

L2228 Joo pendant light WH 60 / L2229 Joo pendant light WH 150
L2230 Joo pendant light GRY 60 / L2231 Joo pendant light GRY 150

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



警告


こちらの商品は天井面取付専用です。
下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。
・ 排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所
・ 過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
取付時は必ず電源を切ってから作業をしてください。
点灯中や、消灯直後の電球やその周辺の器具に触れますとやけどの原因になります。

器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。
火災、感電、落下によるけがの原因になります。
温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。
火災の原因になります。
こちらの照明器具は屋内専用です。
屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。
火災、感電の原因になります。

お手入れについて

- ・ 必ず電源を切って行ってください。
- ・ 器具の汚れは、中性洗剤や石鹼水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・ シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・ 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・ 電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。適合ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

構成部品

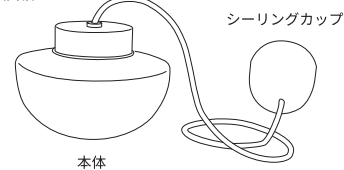

器具の取り付け方

1. 天井の配線器具を確認してください。

＜ご使用可能配線器具＞



※引っ掛け埋め込みローゼットは使用可能ですが、シーリングカップで完全に隠すことができない場合がございます。

2. 本体のガラスシェードを外し、ペンダント灯具に電球を取り付けてください。


(※電球は付属しておりません。)

外したガラスシェードを本体へ取り付けます。

3. 灯具のプラグ部分を引掛シーリングに取り付けてください。(図1)

4. シーリングカップを二つに分けた真ん中の部分にコードを通してください。(図2)

5. 通したあと、カチッと音がするまでカップを閉じてください。(図3)

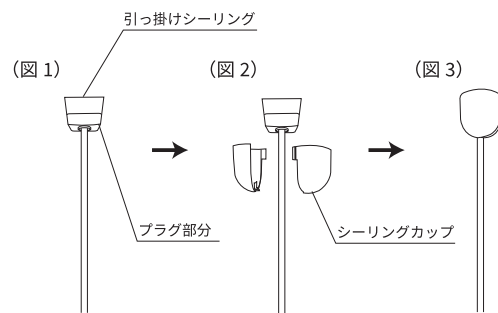

故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・ 電球が正常に取り付けられていない
- ・ 電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アク시스までご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、

お買い求め時期をお知らせ下さい。

定格

| 電球口径 | 定格電圧 | 消費電力 | 適合ランプ |
|------|------|------|-----------------------------------|
| E17 | 100V | 4.5W | HS3283 / 小型LED電球E17乳白 ※LED電球専用 |