

Joo stand light 共通取扱説明書

L2243 Joo stand light WH / L2244 Joo stand light GRV

このたびはアクシスの照明をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書をお読みいただき、十分ご理解のうえ正しくお使いください。



警告

下記の使用環境、条件下でのご使用や取り付けはしないでください。

- ・排熱機器付近や周囲の温度が常時 35℃以上の湿気に晒される場所
- ・過度に湿気の多い場所や、常に 85% 以上の湿気に晒される場所
- ・点灯中や、消灯直後の電球やその周辺の器具に触れますとやけどの原因になります。

本製品を取り付ける際は、コンセントの奥までしっかりと差し込んでください。

不安定な場所での使用は絶対にしないでください。

器具やソケットの隙間に異物（金属類や燃えやすい物）を差し込まないでください。

器具の改造や部品交換は絶対にしないでください。

火災、感電、落下によるけがの原因になります。

温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。

火災の原因になります。

こちらの照明器具は屋内専用です。

屋外での使用や取り付けは絶対にしないでください。

火災、感電の原因になります。


器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。

器具落下や故障の原因になります。

お手入れについて

- ・必ず電源を切って行ってください。
- ・器具の汚れは、中性洗剤や石鹸水を浸したやわらかい布で拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン等の揮発性の高いもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。
- ・電球が黒化したり明るさが低下したら電球の寿命です。
適合ランプをお求めいただき取り替えてください。
(電球交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから取り替えてください。)

構成部品



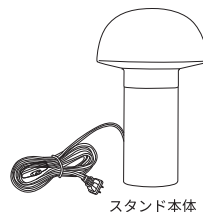


ネジ × 2

台座プレート

器具の取り付け方

1. スタンド本体からガラスシェードを外します。
2. スタンド本体底面の台座プレートを外します。(図 1)
※取り外す際はドライバー等を用いて外してください。
※中に入っている 2 本のネジを取り出します。
3. スタンド本体を取り付ける場所に台座プレートをネジで固定します。(図 2)
4. スタンド本体に電球を取り付けます。(図 3)
5. スタンド本体にガラスシェードを取り付けます。(図 3)
6. 固定した台座プレートにスタンド本体の底面を合わせます。(図 3)
7. コンセントにプラグを差し込みます。

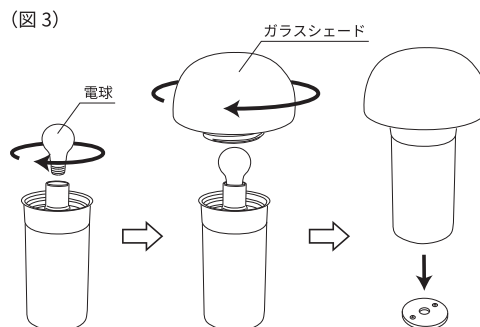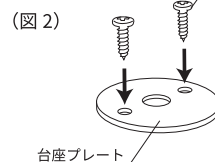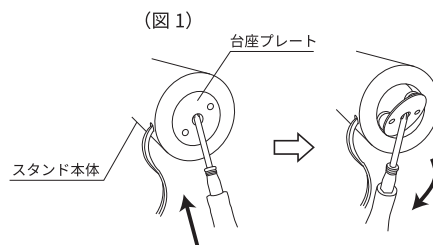

故障のときは

電球が点灯しない場合、下記の原因が考えられます。

- ・電球が正常に取り付けられていない
- ・電球の寿命

以上の原因以外の場合は(株)アクシスまでご相談下さい。

なお、ご連絡いただく際には器具の品番、お買い求め時期をお知らせ下さい。

定 格

電球口径	定格電圧	消費電力	適 合 ラ ン プ
E17	100V	4.5W	E17口径LED電球(※LED電球専用) ※LED電球の調光対応については、LED電球の 取扱説明書や注意書に従ってください。