


## ダイヤル錠の使用法

本製品に取り付け等れているダイヤル錠はお客様ご自身で番号を設定できる仕様となっております。


※初期状態で設定されている番号は「0・0・0・0」です。

### 設定手順

- 1 ダイヤルを現在の暗証番号に合わせて解錠します。  
※初回設定はダイヤル錠を「0・0・0・0」に合わせてください。  
※2回目以降の設定：ダイヤル錠をお客様の設定した番号に合わせてください。

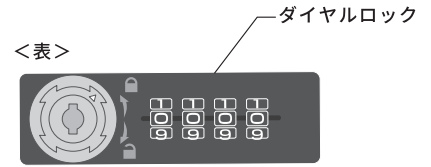

- 2 ポストの扉を開けてダイヤルロックの裏にあるレバーをBの位置に動かします。  
お好みの数字にダイヤルを合わせてたあと、レバーをAの位置に戻して変更完了です。

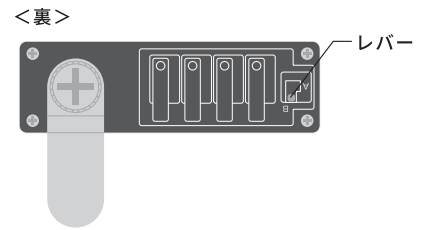

#### < 注意事項 >


※お客様が設定した番号は忘れないようにメモをしてください。

※万一、お客様自身で設定された番号を忘れてしまわれた場合、付属の緊急オープンキーでの解錠が可能です。

※緊急オープンキーを紛失された場合は解錠ができなくなるため紛失されないよう大切に保管ください。

### 解錠・施錠方法

ダイヤルをお客様が設定した4桁の番号に合わせてダイヤル錠を回し解錠します。  
お客様が設定した番号とは、違う番号に変更して施錠完了です。  
※付属の緊急オープンキーでも解錠・施錠が可能です。

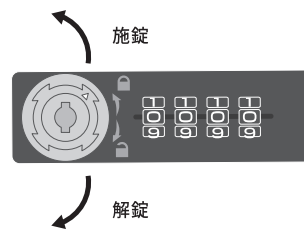

### 暗証番号を忘れた際の再設定方法

付属の緊急オープンキーでポストの扉を解錠します。  
ダイヤルロックの裏にあるスイッチを押しながらダイヤルを回します。  
暗証番号とダイヤル数字が一致したときにカチッと音が鳴ります。  
4桁全てのパスワードが一致したら、パスワードの再設定が可能です。

