

Homestead 照明器具 取扱説明書


保管用

このたびはアクシスの照明器具をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前には必ずこの説明書を最後までお読みいただき、充分ご理解の上、正しくお使いください。

HS2878ダクトレール用スポットライトプラスE17 (E-17用) / HS2879ダクトレール用スポットプラスE26 (E-26用)

警告

- ・こちらの商品は天井付け専用灯具です。壁面への取り付けは行わないでください。
- ・部品の追加、変更など、器具の改造は絶対に行わないでください。
- ・器具の隙間に金属や紙類を絶対に挿し込まないでください。感電や漏電火災の原因になります。
- ・指定されたランプのみを使用してください。指定外のランプを使用すると火災の原因になります。
- ・点灯中及び消灯直後はブラケット本体が高温になります。手を触れないでください。火傷の原因になります。
- ・布や紙などの燃えやすいもので、器具を覆ったりしないでください。
- ・ストーブやガスレンジ等、高温の高くなる物の近くでは使用しないでください。
- ・屋外、浴室、エアコンの吹き出し口等、湿気の多い場所、湿気を発生させる場所には設置しないでください。漏電、感電、火災の原因になります。
- ・AC100V専用です。必ず100Vの電源でご使用ください。高い電圧で使用すると火災の原因になります。
- ・LED調光器などで調光しないでください。不良点灯、器具及び調光器の故障原因になります。
- ・周囲温度5～35℃以外の場所では使用しないでください。火災及び、ランプ短寿命の原因になります。
- ・直射日光の当たる場所、湿度の高い場所、振動のある場所、雨が吹き込む場所では使用しないでください。火災や感電、落下の原因になります。

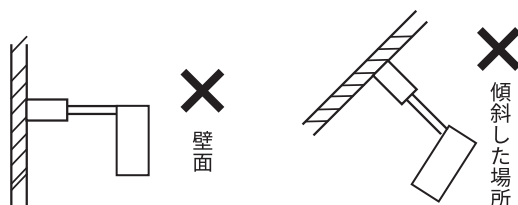

定格

品番	電球口径	定格電圧	消費電力	適合ランプ
HS2878	E17	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E17 60Wまで LED電球E17 9Wまで
HS2879	E17	100V	60W (60Wの電球使用)	白熱電球E26 60Wまで LED電球E26 9Wまで

●取り付け及び取り付け後の注意事項


- ・必ず配線ダクトレールの電源を切って下さい。
感電、落下事故の原因になります。
- ・配線ダクトレール、ダクトプラグには方向性があります。
無理に取り付けしないでください。
- ・点灯中や消灯直後は高温になります。素手で触らないでください。
火傷やけがの原因になります。
- ・濡れた手で触らないでください。感電事故やケガの原因になります。

●取り付け方法

- ・ダクトプラグの段溝配線ダクトの出っ張り部分に合わせて、
ダクトプラグをダクトレールに差し込みます。(図1参照)
- ・ダクトプラグを右に90°回転させます。(図1参照)
- ・ストッパーがダクトレールに確実にハマっている事を確認してください。
(図2参照) きちんとはまっていない場合落下の原因に繋がります。
- ・電球(別売り)をソケット部分に取り付けてください。
その際、電球のガラス部分を強くねじったり、握ったりしないでください。
ガラスの破損、ケガの原因となります。

●取り外し方法


- ・外す場合はスライドレバーを下げてプラグを左に90°回転させてください。

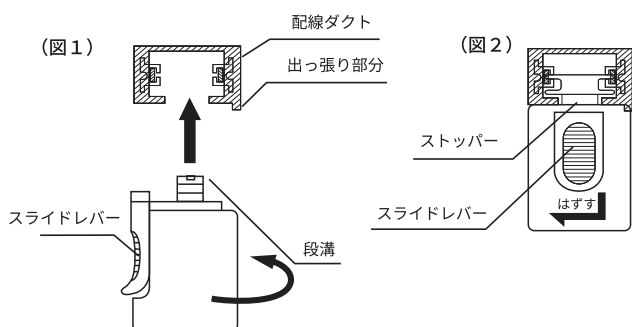

●シェードの取付について/HS2878

3点ネジとめタイプのシェードの場合

シェードの窪んでいる箇所に、3カ所のネジでしっかり固定してください。



フラットタイプのシェードの場合

このシェードの取り付けには(A)と(B)の部品が不要となりますので、
Cリングをまわして部品を外してください。

